

**SAMSUNG**












Quick Reference Guide  
SGH-i700

## Welcome

This quick start guide for the SGH-i700 Pocket PC Phone contains information on basic features and usage of your Pocket PC Phone, such as installing the battery and SIM card, charging your Pocket PC Phone, and making calls. This guide will help you to get to know your Pocket PC Phone quickly and easily.

For details about using your Pocket PC Phone features, please refer to the User's Guide on the supplied CD-ROM.

## What's in the box?

		
Pocket PC Phone with a stylus pen	Batteries	Travel Charger
		
Desktop Charger	Straight Headset	CD-ROMs*
		
USB Cable	Quick Reference Guide	Extra Stylus Pen

\* One CD-ROM contains Microsoft ActiveSync software, Add-on software and applications, and the other contains User's manual in PDF format.

# Getting to know your Pocket PC Phone




Button(s)	Description
①	Programmable application button 1. Default setting is Record. Press to view the list of Recordings in Notes. Press and hold to record a message.
②	Volume button. Press to adjust the voice volume during a call. In the Idle mode, press to adjust the system volume.
③	Dialer/Send button. Press to open the Dialer screen. In the Phone mode, press to send or answer a call.
④	Programmable application button 2. Default setting is Calendar.
⑤	Programmable application button 4. Default setting is WAP.
⑥	Programmable application button 5. Default setting is Inbox.
⑦	Programmable application button 3. Default setting is Contacts.
⑧	Power button. Press to turn the backlight on or off. Press and hold to force the Pocket PC Phone in or out of Sleep mode.
⑨	Phone button. Press to open the Dialer screen. Press and hold to turn the phone's power on or off. In the Phone mode, press to make or answer a call.


# Getting your Pocket PC Phone ready to go

## 1. Insert the SIM card and battery


1. If the battery is installed in your phone, press and hold the battery lock button and then slide the battery off the phone.

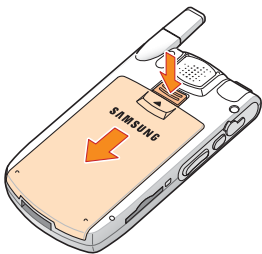


2. Insert and slide the SIM card under the two tabs, ensuring that the gold contacts of the card face down into the phone.

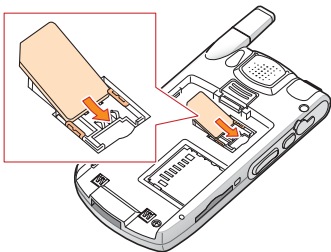

3. Put the battery on the back of the phone.

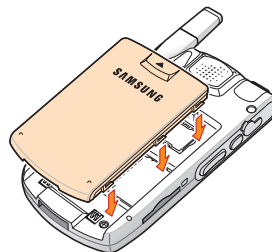


4. Slide the battery up until it clicks into place.

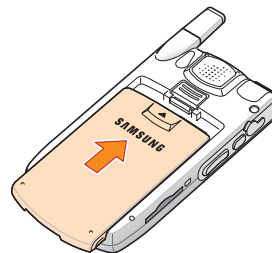


## 2. Charge your Pcket PC Phone

### With the travel charger

1. Plug the connector of the travel charger into the bottom of the Pocket PC Phone. Check that the arrow on the connector is facing toward the front of the phone. Then plug the charger into a standard AC wall outlet.

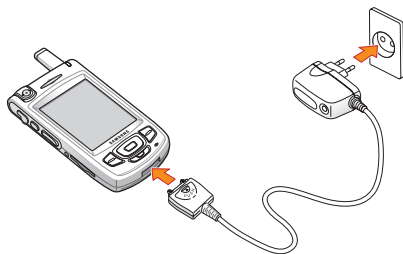


2. When charging is finished, remove the charger from the power outlet and from the phone by pressing the PUSH button on the connector and pulling the connector out.

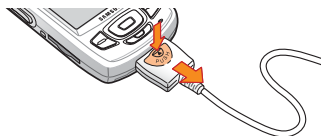


### With the desktop charger

1. Connect the travel charger to the travel charger jack on the back of the desktop charger and plug the travel charger into a standard AC outlet.

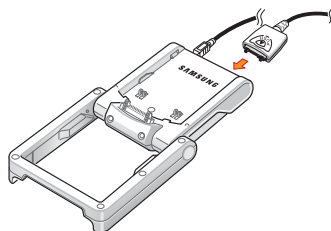


2. Lift the support toward the base so that it is at a 45° angle and cannot move back any further.

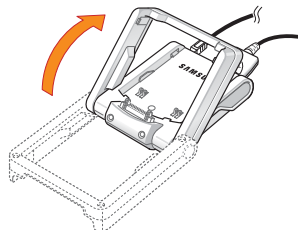


3. Select one of the following:

- Place the entire phone with battery attached into the desktop charger, bottom first, so that the data connector is inserted. Then push the phone backward into the support until you hear a click.

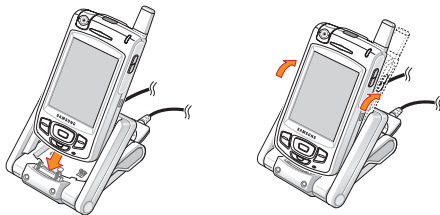


- Slide a single battery alone, not attached to the phone, into the base compartment of the desktop charger; first, insert the bottom of the battery under the two tabs of the charger and then push the battery until you hear a click.

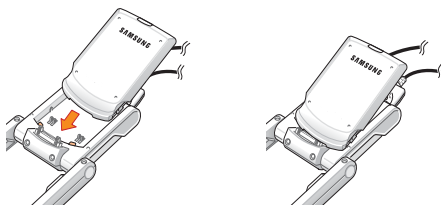

You can charge the phone and the single battery together.

4. When the indicator light turns green, remove the phone or battery from the charger. To remove the phone, first pull the phone toward you slightly and then lift up.

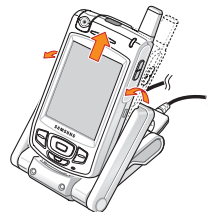

### 3. Initiate your Pocket PC Phone

After charging your Pocket PC Phone, press .

If this is the first time you have turned on your Pocket PC Phone, follow the steps in the Welcome Wizard.

## The Today screen

The centre of the Today screen provides, at a glance, information that you need for the day. Tap an item to view or edit details.


At the top of the screen are status icons. Tap an icon to view details or change options. These icons appear at the top of every screen on your device, not only on the Today screen.

When you turn on your device for the first time each day (or after four hours of inactivity), the Today screen displays. You can also view it by tapping **Start** and then **Today**.

 Tap to switch to a program.

 Tap to open the Clock screen.














 Tap to view your day information at a glance.










 Tap to create a new item.




## Status indicators


Status indicators are displayed at the top of the screen.

	Indicates that all sounds are on.
	Indicates that all sounds are off.
	Appears when you set the ringer volume for calls to Vibrate by tapping  on the navigation bar.
	Indicates that the battery is full.
	Indicates that the battery is low.
	Indicates that the battery is very low.
	Indicates that a connection is in progress.
	Indicates that synchronisation is occurring.
	Indicates that one or more instant messages have been received.
	Indicates that one or more e-mail/SMS messages have been received.
	Indicates your phone is switched off.
	Appears when you're roaming outside of your home area and logged on to a different network.

	Shows the strength of the signal. The more bars, the stronger the signal.
	Appears when a call is in progress.
	Appears when you are outside a service area.
	Indicates that a connection with a GPRS network is in progress.
	Indicates that your Pocket PC Phone is charging.
	Appears when you are outside a service area. When it appears, you cannot make or receive calls. When the SIM card is not installed in your Pocket PC Phone, the icon is greyed.
	Appears when you were unable to answer a call. Tap to view the missed call.
	Appears when more status icons need to be displayed than there is room to display them. Tap to view all status icons.
	Appears when your Pocket PC Phone has some problem.

## The Start menu


From the **Start** menu, you can select programs, settings, and Help topics. To display the **Start** menu, from the top of any screen, tap .

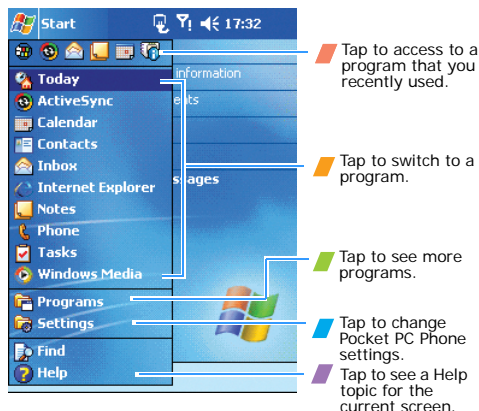




## The command bar

At the bottom of the screen is the command bar. You can use its menus and tool buttons to perform tasks within programmes. Depending upon which programme you are using, the tool buttons may vary from those depicted on the next page.



## The pop-up menus

You can use pop-up menus to quickly select an action for an item.

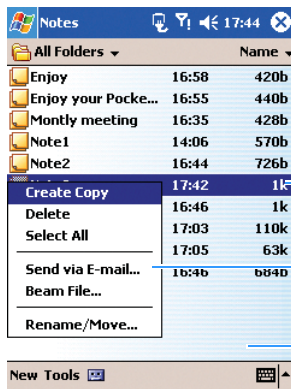



Tap and hold to display the pop-up menu.

Lift the stylus pen and tap the action you want.





Tap outside the menu to close it without performing an action.

# Making and receiving calls



## Turning on your phone

Press and hold  until  appears in the navigation bar of the screen.


## Making a call

Press  or . Tap the number you want to call, and tap **Talk** or press  or .



---

**Note:** To delete a mistaken number while dialing, tap . Tap and hold  to delete all numbers.

---

To end the call, tap **End** or press .





## Turning off your phone

Press and hold  until  appears in the navigation bar of the screen.


## Receiving a call

Press  or .

## Making an emergency call

Press  or . Dial the emergency number appropriate for your location (even if your Pocket PC Phone is locked), and press  or .

## Silencing the ring for incoming calls

Press  when the phone is ringing.

# Synchronising information

Using Microsoft® ActiveSync®, you can synchronise the information on your desktop computer or on a server with the information on your device. You can synchronise information directly with a Microsoft Exchange Server if your company is running Microsoft Exchange Server with Exchange ActiveSync. ActiveSync compares the data on your device with the data on your desktop computer and/or a server, and then updates all locations with the most recent information. A typical scenario is one in which synchronisation is used to download new e-mails to the device and to send any messages composed on the device.

## 1. Install ActiveSync on the PC

1. Do not connect your desktop PC and your Pocket PC Phone with the USB cable until you install ActiveSync.
2. Insert the Pocket PC CD into the CD drive of your desktop PC. The Pocket PC CD screen will open.
3. Click the yellow arrow, click Start Here, and then follow the instructions.


## 2. Set up a partnership

1. Connect the USB cable to your desktop PC, turn on your Pocket PC Phone, and then connect the other end of the USB cable to your desktop charger.
2. When your desktop PC detects your Pocket PC Phone, it will start the ActiveSync New Partnership Wizard. Follow the instructions on the screen.
3. After you finish using the wizard, your data will begin to synchronise between your desktop PC and your Pocket PC Phone.

## Entering text, numbers, and symbols

Your Pocket PC Phone includes several input panels, such as Keyboard, Block Recognizer, Letter Recognizer, and Transcriber. The Keyboard input panel enters typewritten characters as you tap them on a software keyboard. The Block Recognizer and Letter Recognizer input panels render into type individual characters that you write. The Transcriber input panel converts handwritten words and symbols into typed characters.


When you tap in a text entry area, such as a text box or notes page, the currently selected input panel displays. The following screen capture shows the Keyboard input panel.

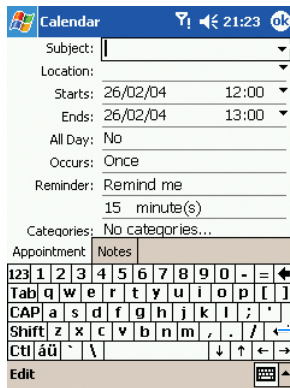

Tap a text box to display the currently selected input panel (in this case, Keyboard).

To enter characters, tap them on the Keyboard input panel.

To select a different input panel, tap the arrow next to the Input Panel button and then tap the input panel that you want. To open the selected input panel, tap the Input Panel button.

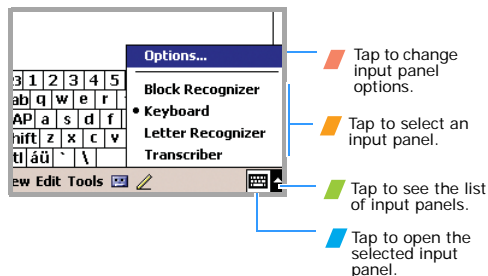


---

**Note:** For more information on using Block Recognizer and Letter Recognizer, and demonstrations on writing characters, tap the question mark next to the writing area. For more information on using Transcriber, tap the question mark on its command bar.

---


## Customising your Pocket PC Phone

You can customise the Pocket PC Phone settings to suit the way you work. From the **Start** menu, tap **Settings**. Use Settings to do the following:

- Set time and date.
- Set alarms.
- Enter owner information to identify the owner or user of the Pocket PC Phone.
- Assign a password to secure your phone or information.
- Set sounds and notifications.
- Realign the screen.
- Customise the application buttons.

### To set the time and date:


Using Settings, one of the first things you might want to do is set the time and date.



1. From the **Start** menu, tap **Settings** -> **System** tab -> **Clock** -> **Home**.
2. Adjust the time zone as needed.
3. Tap the hour, minutes, or seconds and then tap the up or down arrow to change hour, minute, or second.
4. Tap  to save your changes.

# Using a built-in camera

## Taking a photo

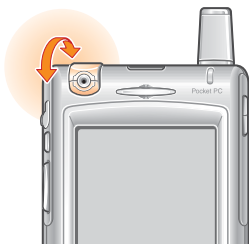1. From the **Start** menu, tap **Programs** -> **Camera**. In the Capture mode, you can view the image to be captured.
2. Locate the image you want by rotating the camera module and aiming it to the subject.







3. Tap  to take the picture.
4. To save a picture, tap , enter a name, and then tap **Save**.

---

**Note:** If you do not press any key for more than 2 minutes, the Camera screen will change to white and display a message to restart Camera. Tap anywhere on the screen to reactivate the screen.

---

## Viewing photos

1. In the Capture mode, tap . You can view the last photo taken.
  2. To view the photos in Thumbnail view, tap .
- To view the previous or next photo, tap  or .

## For more information

For information on:	See this source:
Programs on your Pocket PC Phone	The User's Guide and online Help. To view the online help, tap <b>Start</b> and then <b>Help</b> .
Additional programs that can be installed on your Pocket PC Phone	The supplied CD-ROM.
Connecting to and synchronising with a PC	The User's Guide or ActiveSync Help on your PC. To view the ActiveSync Help, click the Active Sync icon on the Windows task bar and then select <b>Open Microsoft ActiveSync -&gt; Help -&gt; Microsoft ActiveSync Help</b> .

For information on:	See this source:
Last-minute updates and detailed technical information	The Read Me files, located in the <b>Microsoft ActiveSync</b> folder on the PC and on the supplied software CD-ROM.
Up-to-date information on your Pocket PC Phone	<a href="http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc">http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc</a>



## Добро пожаловать!

В этой справочной карточке коммуникатора SGH-i700 вы найдете сведения об основных функциях и использовании вашего коммуникатора, включая установку аккумулятора и SIM-карты, зарядку коммуникатора и выполнение вызовов.

С помощью этого руководства вы быстро научитесь пользоваться коммуникатором.

Подробные сведения о возможностях коммуникатора см. в руководстве пользователя на прилагаемом к коммуникатору компакт-диске.

## Комплектация



Коммуникатор  
и стилус



Аккумуляторы



Мобильное  
зарядное  
устройство



Настольное  
зарядное  
устройство



Телефонная  
гарнитура



Компакт-диски \*



Кабель USB



Справочная  
карточка



Дополнительный  
стилус

\* Один компакт-диск содержит программное обеспечение Microsoft ActiveSync, а также дополнительные программы и приложения; второй диск содержит руководство пользователя в формате PDF.



# Знакомство с коммуникатором




Кнопка	Описание
①	Кнопка программируемого приложения 1. Настройка по умолчанию — «Запись». Нажимайте эту кнопку для просмотра списка записей в разделе «Заметки». Нажмите и удерживайте кнопку для записи сообщений.
②	Кнопка громкости. Нажимайте кнопку для регулировки громкости во время вызова. В режиме ожидания нажимайте для регулировки громкости системных сигналов.
③	Кнопка набора номера и передачи. Нажимайте, чтобы открыть экран набора номера. В режиме телефона нажмите эту кнопку для отправки вызова или ответа на него.
④	Кнопка программируемого приложения 2. Настройка по умолчанию — «Календарь».
⑤	Кнопка программируемого приложения 4. Настройка по умолчанию — WAP.
⑥	Кнопка программируемого приложения 5. Настройка по умолчанию — «Входящие».
⑦	Кнопка программируемого приложения 3. Настройка по умолчанию — «Контакты».
⑧	Кнопка питания. Нажимайте кнопку для включения или отключения подсветки. Нажмите и удерживайте кнопку для включения или отключения спящего режима коммуникатора.
⑨	Кнопка «Телефон». Нажимайте, чтобы открыть экран набора номера. Нажмите и удерживайте кнопку для включения или отключения питания коммуникатора. В режиме телефона нажмите эту кнопку для отправки вызова или ответа на него.


# Подготовка коммуникатора к работе

## 1. Вставьте SIM-карту и аккумулятор


1. Если аккумулятор уже установлен в коммуникаторе, нажмите кнопку фиксатора аккумулятора и, удерживая ее нажатой, выдвиньте аккумулятор из коммуникатора.

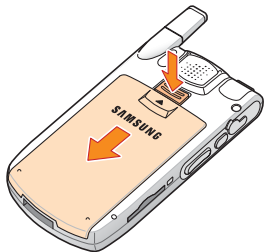


2. Вставьте и задвиньте SIM-карту под два выступа, повернув ее контактами золотого цвета на лицевой стороне карты вниз к коммуникатору.

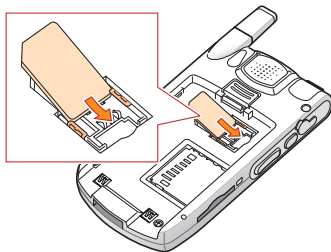

3. Поместите аккумулятор на заднюю сторону коммуникатора.

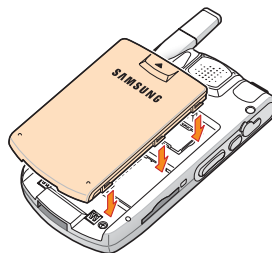


4. Сдвиньте аккумулятор до защелкивания фиксатора.

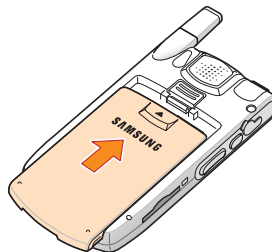


## 2. Зарядите коммуникатор

### С помощью мобильного зарядного устройства

1. Вставьте разъем мобильного зарядного устройства снизу в коммуникатор. Стрелка на разъеме должна быть направлена в сторону коммуникатора. Затем подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

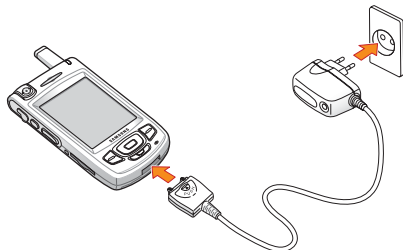


2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от электрической розетки и от коммуникатора, нажав кнопку PUSH на разъеме, и вытащите разъем.

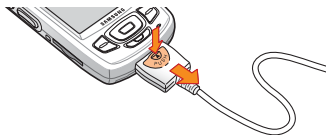


### С помощью настольного зарядного устройства

1. Подключите мобильное зарядное устройство к разъему мобильного зарядного устройства позади настольного зарядного устройства и вставьте вилку мобильного зарядного устройства в стандартную розетку сети переменного тока.

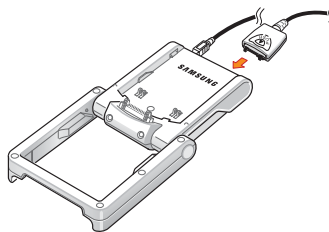


2. Поднимите подставку к основанию так, чтобы она находилась под углом 45° и не могла двигаться далее.

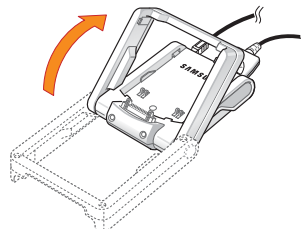


3. Выберите один из следующих способов.

- Поместите коммуникатор с присоединенным аккумулятором в настольное зарядное устройство нижней стороной вперед так, чтобы разъем передачи данных вошел в зарядное устройство. Затем прижмите коммуникатор к подставке до щелчка.

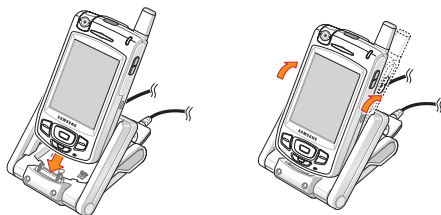


- Вдвиньте один аккумулятор, не присоединенный к коммуникатору, в выемку на основании настольного зарядного устройства; сначала вставьте нижний край аккумулятора под два выступа, а затем нажмите на аккумулятор до щелчка.

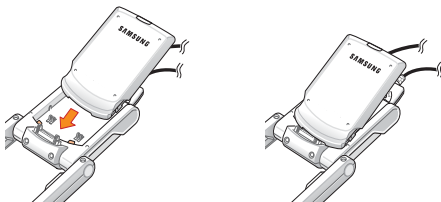


Можно одновременно заряжать коммуникатор и отдельный аккумулятор.

4. Когда цвет индикатора станет зеленым, снимите коммуникатор или аккумулятор с зарядного устройства. Чтобы снять коммуникатор, сначала потяните его к себе, а затем поднимите.

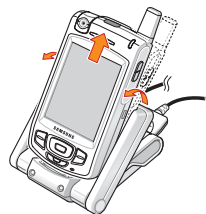

### 3. Включите коммуникатор

После зарядки коммуникатора нажмите кнопку .


При первом включении коммуникатора следуйте инструкциям мастера на экране приветствия.

## Экран «Сегодня»

В центральной части экрана «Сегодня» отображаются важные сведения на текущий день. Для просмотра или изменения сведений нажмите нужный пункт.

В верхней части экрана отображаются значки состояния. Для просмотра сведений о состоянии или изменения параметров нажмите значок. Эти значки отображаются на всех экранах устройства, а не только на экране «Сегодня».

Экран «Сегодня» появляется при первом включении устройства в течение текущих суток (или после четырех часов простоя). Этот экран можно также отобразить, выбрав **Start (Пуск)**, а затем — **Today (Сегодня)**.

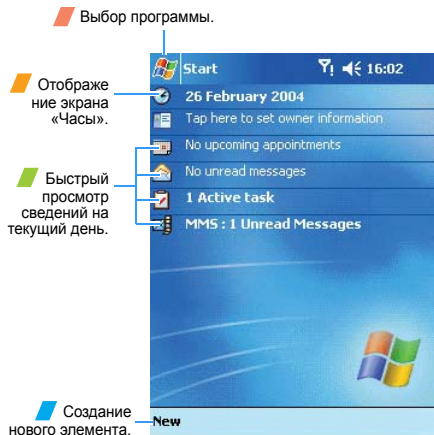


## Индикаторы состояния


Индикаторы состояния отображаются в верхней части экрана.

	Все звуковые сигналы включены.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Отображается, если для громкости звонка выбрано значение «Вибро» путем нажатия  на панели управления.
	Аккумулятор заряжен.
	Аккумулятор разряжен.
	Аккумулятор почти полностью разряжен.
	Выполняется соединение.
	Производится синхронизация.
	Получены одно или несколько сообщений MSN.
	Получены одно или несколько сообщений электронной почты или SMS-сообщений.
	Телефон выключен.
	Выполняется роуминг за пределами зоны обслуживания домашней сети или подключение к другой сети.
	Уровень сигнала. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал.

	Выполняется вызов.
	Вы находитесь вне зоны обслуживания.
	Выполняется соединение с сетью GPRS.
	Аккумулятор коммуникатора заряжается.
	Вы находитесь вне зоны обслуживания. Если отображается этот значок, осуществление и прием вызовов невозможны. Если SIM-карта не установлена в коммуникатор, этот значок отображается серым цветом.
	Вы не ответили на вызов. Нажмите значок, чтобы просмотреть пропущенный вызов.
	На панели недостаточно места для всех значков состояния. Нажмите, чтобы просмотреть все значки состояния.
	В коммуникаторе возникли неполадки.


## Меню «Пуск»

Меню **Start (Пуск)** служит для выбора программ, настроек и разделов справочной системы. Для отображения меню **Start (Пуск)** в верхней части любого экрана нажмите .

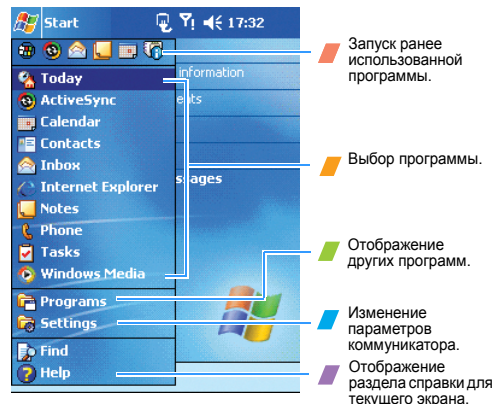


## Командная панель

В нижней части экрана находится командная панель. Ее меню и кнопки инструментов служат для выполнения задач в программах. Доступные кнопки инструментов зависят от программы и могут отличаться от представленных на следующей странице.



## Всплывающие меню

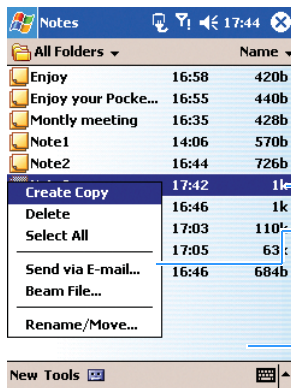

Всплывающие меню удобны для быстрого выбора действий для данного элемента.







- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть всплывающее меню.
- Поднимите стилус и нажмите на действие, которое требуется выполнить.
- Чтобы закрыть меню без выполнения действия, нажмите на любое место вне меню.

# Отправка и получение ВЫЗОВОВ



## Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , пока на панели управления не появится значок .


## Осуществление вызова

Нажмите  или . Нажмите номер, который требуется вызвать, а затем нажмите **Talk (Вызов)** либо нажмите  или .



---

**Примечание.** Для удаления ошибочно набранной цифры при наборе номера нажмите . Для удаления всех цифр нажмите и удерживайте .

---

Для завершения вызова нажмите **End (Отбой)** или .





## Выключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , пока на панели управления не появится значок .


## Прием вызова

Нажмите  или .

## Осуществление экстренного вызова

Нажмите  или . Наберите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (даже если телефон заблокирован), и нажмите  или .

## Отключение звонка для входящих вызовов

Когда раздастся звонок, нажмите .

# Синхронизация данных

Программа Microsoft® ActiveSync® позволяет синхронизировать данные в коммуникаторе с данными на настольном компьютере или на сервере. Возможна непосредственная синхронизация данных с сервером Microsoft Exchange Server, если на этом сервере установлена программа Exchange ActiveSync. Программа ActiveSync сравнивает данные в коммуникаторе с данными на настольном компьютере или на сервере и затем осуществляет взаимное обновление последних данных. Обычно синхронизация используется для загрузки в коммуникатор новых сообщений электронной почты и отправки сообщений, созданных с помощью коммуникатора.



## 1. Установите программу ActiveSync на ПК

1. Не подключайте настольный ПК к коммуникатору с помощью кабеля USB до установки программы ActiveSync.
2. Вставьте прилагаемый к коммуникатору компакт-диск в дисковод настольного ПК. Появится экран компакт-диска коммуникатора.
3. Щелкните желтую стрелку, щелкните ссылку «Начало работы» и затем следуйте инструкциям на экране.


## 2. Настройте совместную работу

1. Подключите кабель USB к настольному ПК, включите коммуникатор, а затем подключите кабель USB другим концом к настольному зарядному устройству коммуникатора.
2. После того как настольный ПК обнаружит подключенный коммуникатор, будет запущен мастер создания подключения ActiveSync New Partnership. Следуйте указаниям на экране.
3. После завершения работы мастера начнется синхронизация данных на настольном ПК и в коммуникаторе.

## Ввод текста, чисел и символов

Коммуникатор имеет несколько панелей ввода, например Keyboard, Block Recognizer, Letter Recognizer и Transcriber. Панель ввода Keyboard позволяет вводить печатные знаки по мере нажатия их обозначений на программной клавиатуре. Панели ввода Block Recognizer и Letter Recognizer преобразуют в печатные знаки отдельные рукописные символы. Панель ввода Transcriber преобразует рукописные слова и символы в печатные знаки.


При нажатии в области для ввода текста, такой как текстовое поле или страница заметок, отображается выбранная в данный момент панель ввода. На снимке экрана показана панель ввода Keyboard.

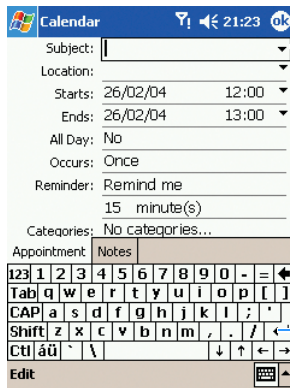

Нажмите текстовое поле для отображения выбранной в данный момент панели ввода (здесь — Keyboard).

Для ввода знаков нажимайте их на панели ввода Keyboard.

Для выбора другой панели ввода нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода, затем нажмите нужную панель ввода. Чтобы открыть выбранную панель ввода, нажмите кнопку панели ввода.

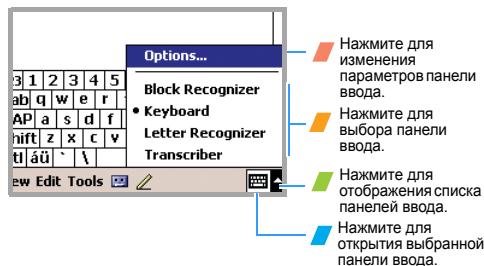

- Нажмите для изменения параметров панели ввода.
- Нажмите для выбора панели ввода.
- Нажмите для отображения списка панелей ввода.
- Нажмите для открытия выбранной панели ввода.

**Примечание.** Для получения дополнительных сведений о панелях ввода Block Recognizer и Letter Recognizer и просмотра демонстраций написания знаков, нажмите вопросительный знак рядом с областью для письма. Для получения дополнительных сведений о панели ввода Transcriber нажмите вопросительный знак на командной панели этого средства.


## Настройка коммуникатора

Можно настраивать параметры коммуникатора для более удобной работы. В меню **Start (Пуск)** выберите **Settings (Настройки)**. Меню «Настройки» позволяет выполнять следующие действия:

- задавать дату и время;
- устанавливать предупредительные сигналы;
- вводить информацию о владельце или пользователе коммуникатора;
- назначать пароль для защиты коммуникатора или информации;
- настраивать звуки и напоминания;
- настраивать экран;
- настраивать кнопки приложений.

### Чтобы установить дату и время


Установка даты и времени — это первое, для чего может понадобиться экран настроек.



1. В меню **Start (Пуск)** выберите **Settings (Настройки)** -> **System (Система)** -> **Clock (Часы)** -> **Home (Дом)**.
2. Выберите нужный часовой пояс.
3. Нажмите обозначение часов, минут или секунд, затем с помощью стрелки вверх и стрелки вниз измените нужным образом выбранный параметр времени.
4. Нажмите  для сохранения изменений.

# Работа со встроенной фотокамерой

## Фотографирование

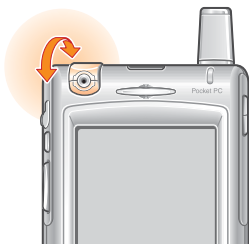

1. В меню **Start (Пуск)** выберите **Programs (Программы)** -> **Camera (Камера)**. На экране «Съемка» отображается объект съемки.
2. Выберите композицию кадра, поворачивая камеру и направляя ее на объект.





3. Нажмите , чтобы сделать фотографию.
4. Чтобы сохранить фотографию, нажмите кнопку , введите имя и нажмите кнопку **Save (Сохр.)**.

**Примечание.** Если в течение 2 минут ни одна клавиша не будет нажата, на экране фотокамеры появится белый фон и сообщение с просьбой перезапустить фотокамеру. Для повторной активации экрана нажмите его в произвольном месте.

## Просмотр фотографий

1. В режиме съемки нажмите кнопку . Можно просмотреть последнюю фотографию.
2. Для просмотра эскизов фотографий нажмите кнопку .

Для просмотра следующей или предыдущей фотографии нажмите кнопку  или .

## Дополнительные сведения

Сведения о следующих элементах	Источник
Программы коммуникатора	Руководство пользователя или электронная справка. Чтобы просмотреть электронную справку, в меню <b>Start (Пуск)</b> выберите команду <b>Help (Помощь)</b> .
Дополнительные программы, которые можно установить на коммуникатор	Прилагаемый компакт-диск
Подключение к компьютеру и синхронизация	Руководство пользователя и справка ActiveSync на компьютере. Для просмотра справки ActiveSync щелкните значок ActiveSync на панели задач Windows и выберите <b>Open Microsoft ActiveSync - &gt; Help -&gt; Microsoft ActiveSync Help</b> .

Сведения о следующих элементах	Источник
Последние обновления и подробные технические сведения	Файлы «Read Me» в папке <b>Microsoft ActiveSync</b> на компьютере и на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
Последние сведения о коммуникаторе	<a href="http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc">http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc</a>



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-05517A  
01/2005. Rev.1.1